Honeywell

Dolphin™ 60s

Guía de inicio rápido

60s-LS-QS Rev B
11/13

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cuando retire el embalaje

Verifique que el cartón contenga los siguientes elementos:

- Terminal portátil Dolphin 60s
- Paquete de batería principal de 3,7 V, ión de litio
- Cable USB de carga/comunicación
- Adaptador de energía con adaptadores de enchufe regionales
- Guía de inicio rápido
- Hoja de conformidad con la normatividad

Nota: Si ordenó accesorios para su terminal, compruebe que también estén incluidos en el pedido.

Asegúrese de conservar el embalaje original en caso de que necesite devolver el terminal Dolphin para servicio.

Panel frontal

Panel posterior

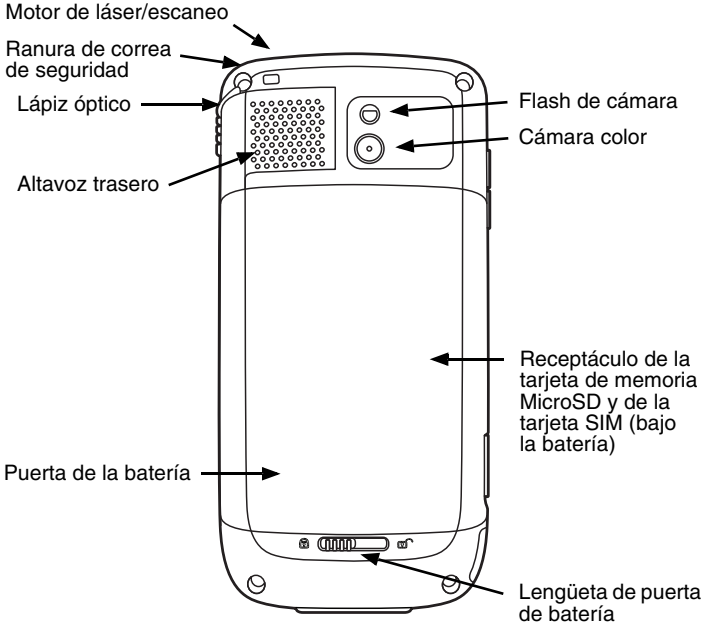

Teclado

Teclado numérico

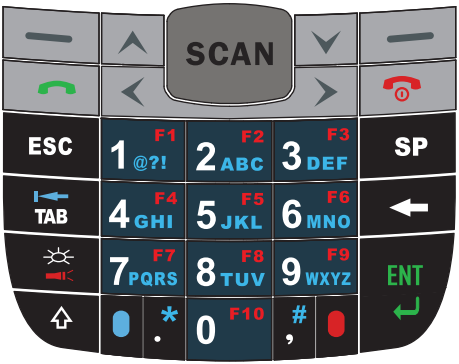

Teclado QWERTY

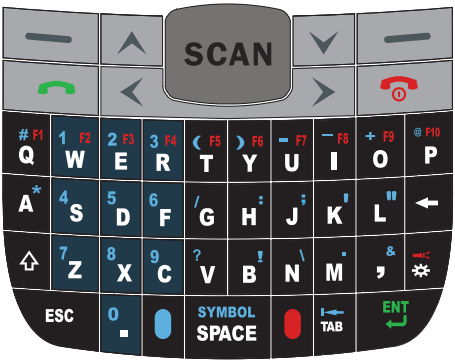

Instalación del paquete de baterías

⚠ *Recomendamos usar los periféricos, cables de alimentación y adaptadores de energía de Honeywell. Si se usan periféricos, cables o adaptadores de energía de otras marcas, es posible que se produzcan daños que no están cubiertos por la garantía.*

⚠ *Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de conectar los terminales y las baterías con los dispositivos periféricos. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños que no están cubiertos por la garantía.*

Los terminales del modelo Dolphin 60s están diseñados para utilizarse con las baterías con número de parte 60s-BATT-1 (3,7 V ión de litio, 12,358 watt hora) fabricadas para Honeywell International Inc.

El Dolphin 60s se envía con la batería en un embalaje separado del terminal. Para instalar la batería, siga los pasos a continuación:

1. Deslice la lengüeta para destrabar la puerta de la batería.
2. Abra la puerta de la batería.
3. Inserte la batería en el compartimiento destinado con los contactos ubicados hacia la parte superior de la unidad.

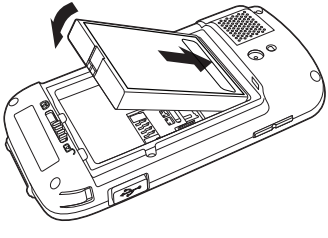

4. Vuelva a colocar la puerta de la batería.
5. Conecte el terminal a uno de los periféricos de carga Dolphin 60s para cargar el paquete de baterías.

Extracción del paquete de baterías

Siga los pasos siguientes para extraer la batería:

1. Deslice la lengüeta para destrabar la puerta de la batería.
2. Abra la puerta de la batería.
3. Quite la batería.

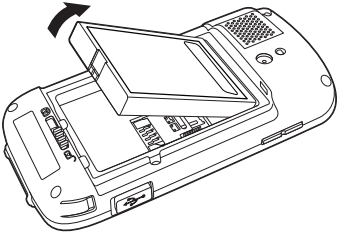

Cómo cargar el dispositivo Dolphin 60s

Los terminales Dolphin se envían con la batería descargada de energía. Cargue el paquete de baterías con un dispositivo cargador Dolphin por un mínimo de 6 horas antes del primer uso.

Suspensión y reanudación del terminal

Para colocar el dispositivo en modo de Suspensión cuando el terminal está encendido:

1. Oprima y suelte el botón de **Encendido** por aproximadamente 4-5 segundos.

Para reanudar desde el modo de Suspensión, pulse y suelte el botón de **Encendido** .

HomeBase (Modelo D60s-HB)

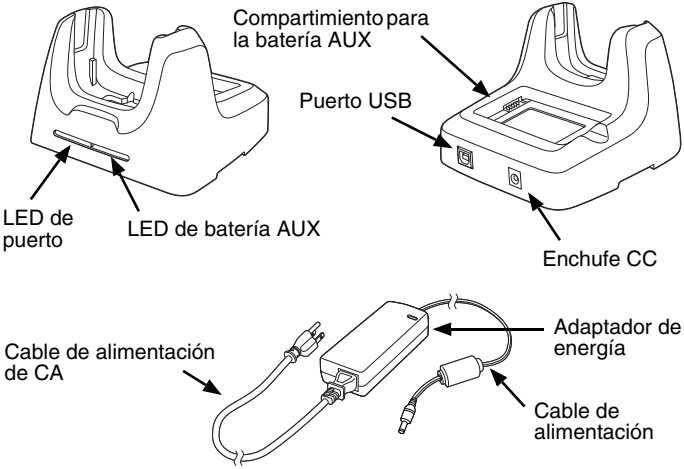

Indicadores LED de HomeBase

LED de batería AUX

Anaranjado	La batería auxiliar se está cargando.
Verde	La batería auxiliar ha terminado de cargarse y está lista para ser utilizada.

LED de puerto

Verde	El terminal está correctamente apoyado en la base.

Cable USB de carga/comunicación (Modelo USB-WALL-CHARGER-1)

El cable USB de carga/comunicación proporciona dos opciones para cargar el terminal. Utilice el cable en conjunto con el adaptador de suministro de energía proporcionado y con el adaptador de enchufe para cargar el terminal desde una toma de energía, o conecte el cable a un puerto USB de alimentación desde un dispositivo huésped.

Opción 1: Carga desde una toma de energía

Use solo fuentes de alimentación homologadas UL, que hayan sido aprobadas por Honeywell con una salida nominal de 5 VDC y 1A con el dispositivo.

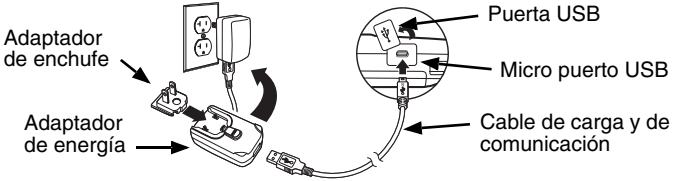

Opción 2: Carga desde un puerto USB de alimentación en un dispositivo anfitrión

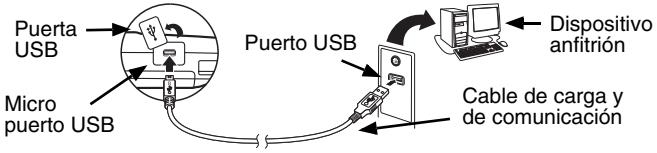

Nota: Cargar la batería a través de un puerto USB toma más tiempo que cargarla utilizando un adaptador AC directo. La carga USB puede no llevarse a cabo si el terminal está consumiendo más corriente que la suministrada por el puerto USB.

Toque **> Settings > System > Power** (Ajustes de > Energía del > Sistema) para verificar que la batería se esté cargando.

Reinicio del terminal

Hay tres tipos de reinicios del sistema: un reinicio parcial, un reinicio total o un reinicio de fábrica. Los reinicios parcial y total conservan todos los datos almacenados en el sistema de archivos. Comuníquese con un representante de soporte técnico de Honeywell para obtener más instrucciones para realizar un reinicio de fábrica.

Reinicio parcial (inicio en caliente)

El reinicio parcial permite volver a iniciar el dispositivo sin perder los objetos creados en la memoria RAM. El terminal deja de responder, después de instalar algunas aplicaciones de software o después de realizar cambios en ciertos parámetros, tales como los de tarjetas de red.

1. Oprima y suelte el botón **Azul** y luego el botón de **Encendido** por aproximadamente 6-7 segundos.
2. Una vez completado el reinicio, aparece la pantalla Home (Inicio).

Reinicio total (inicio en frío)

El reinicio total permite reiniciar el dispositivo y cierra todas las aplicaciones abiertas que se estén ejecutando en la memoria RAM en el momento de reiniciar.

1. Oprima y suelte el botón **Azul** y luego el botón **Enviar** por aproximadamente 6-7 segundos.
2. Una vez completado el reinicio, aparece la pantalla Home (Inicio).

Comunicación ActiveSync

Para sincronizar datos (por ejemplo, correo electrónico, contactos y calendario) entre el terminal y la estación de trabajo anfitriona (PC):

1. Su PC debe tener instalado el software ActiveSync® (versión 4.5 o posterior) o el Centro de Dispositivos de Windows® Mobile (WDMC). Puede descargar la versión más reciente de ActiveSync o WDMC desde el sitio Web de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001).

Nota: los terminales de Dolphin se envían con ActiveSync ya instalado. ActiveSync en el terminal Dolphin funciona con WDMC en PC con Windows Vista o Windows 7 y con ActiveSync en PC con Windows XP.

2. El terminal Dolphin y el PC deben estar configurados para el mismo tipo de comunicación.
3. Conecte el terminal al PC (usando el cable de carga/comunicación, o un dispositivo periférico Dolphin) para iniciar la comunicación. Para obtener información adicional sobre ActiveSync o sobre el Centro de Dispositivos de Windows Mobile visite el sitio www.microsoft.com.

⚠ *Recomendamos usar periféricos, cables de alimentación y adaptadores de energía Honeywell. Si se usan periféricos, cables o adaptadores de energía de otras marcas, es posible que se produzcan daños que no están cubiertos por la garantía.*

Instalación de la tarjeta de memoria

1. Suspenda el terminal.
2. Destrabe y extraiga la puerta de la batería.
3. Quite la batería.
4. Deslice la lengüeta hacia la parte inferior del terminal para destrabar la tarjeta SIM.
5. Levante la lengüeta de la tarjeta SIM para descubrir la tarjeta.
6. Retire la tarjeta SIM para descubrir la lengüeta de la tarjeta de memoria.
7. Destrabe la lengüeta de la tarjeta de memoria deslizando la lengüeta hacia la izquierda.
8. Levante la lengüeta para dejar al descubierto el receptáculo para MicroSDHC.
9. Extraiga y deshágase de la tarjeta SD vacía y reemplácela con la tarjeta SD que está instalando.
10. Inserte una tarjeta MicroSD o MicroSDHC en el receptáculo para lo que deberá alinear la esquina de la tarjeta con la esquina del receptáculo.
11. Cierre y trabe la lengüeta de la tarjeta de memoria deslizando la lengüeta hacia la derecha.
12. Si desea instalar una tarjeta SIM, insértela en el receptáculo de la tarjeta SIM (consulte Instalación de la tarjeta SIM).
13. Cierre y asegure la lengüeta de la tarjeta SIM, deslizando la lengüeta hacia la parte superior del terminal.
14. Inserte la batería.
15. Coloque y asegure la puerta de la batería. El terminal ejecutará automáticamente la secuencia de encendido.

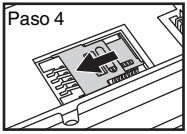

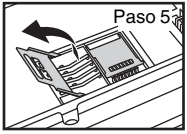

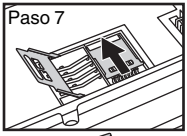

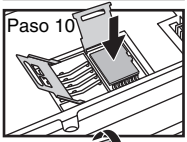

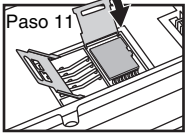

Instalación de la tarjeta SIM

1. Suspenda el terminal.
2. Destrabe y extraiga la puerta de la batería.
3. Quite la batería.
4. Deslice la lengüeta hacia la parte inferior del terminal para destrabar la tarjeta SIM.
5. Levante la lengüeta de la tarjeta SIM.
6. Inserte la tarjeta SIM en el receptáculo destinado a la misma.

Nota: Verifique que la interfaz de la tarjeta esté conectada con la interfaz de la tarjeta SIM; haga coincidir la esquina de la tarjeta con la esquina del receptáculo.

7. Cierre la lengüeta de la tarjeta SIM.
8. Asegure la lengüeta de la tarjeta SIM, deslizando la lengüeta hacia la parte superior del terminal.
9. Inserte la batería.
10. Coloque y asegure la puerta de la batería. El terminal ejecutará automáticamente la secuencia de encendido.

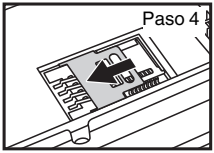

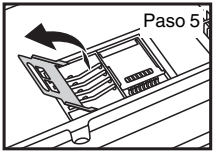

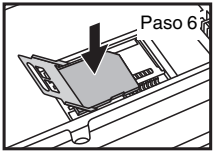

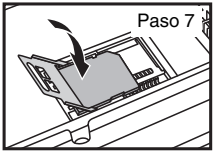

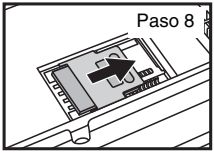

Uso del motor de escaneo

Apunte el haz de encuadre al código de barras. El haz de encuadre debe alinearse con el código de barras para obtener mejores resultados. Se recomienda mantener el terminal a entre 4 y 10 pulgadas (de 10 a 25 cm) del código de barras.

Nota: La pantalla táctil puede activarse por medio del lápiz óptico (incluido con el terminal) o con el dedo. Para activar la pantalla, abrir un archivo o seleccionar un menú, use la punta del lápiz óptico para tocar la pantalla táctil u oprimir con suavidad la pantalla táctil con el dedo.

1. Toque los símbolos **> Demos** **> Scan Demo** .

Nota: Es posible activar la opción de vibración por medio del menú ***> Demos > Scan Demo > File > Setup > Vibrate*** *(Demos > Escanear Demo > Archivo > Configuración > Vibrar). El dispositivo vibrará cada vez que se decodifica un código de barras.*

2. Apunte el terminal Dolphin hacia el código de barras.

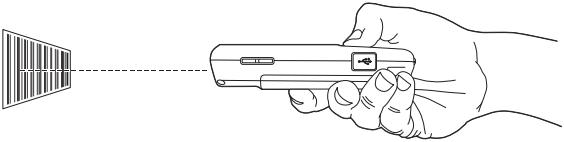

3. Proyecte el haz de encuadre, pulsando y manteniendo presionada la tecla SCAN (escanear).
4. Centre el haz de encuadre sobre el código de barras. Para un óptimo rendimiento, evite las reflexiones, escaneando el código de barras a un ángulo levemente oblicuo. Para decodificar los códigos de barras comprimidos (por ej. PDF417), desplace lentamente el haz hacia arriba o hacia abajo sobre el código.
5. Cuando el código de barras se haya decodificado correctamente, el LED del terminal se encenderá con luz verde y el terminal emitirá un sonido. La información del código de barras se introduce en la aplicación que esté en uso.

Haz de encuadre

El haz de encuadre es más angosto cuando sostiene el terminal más cerca de un código de barras y será más ancho cuando lo sostiene más alejado del código de barras.

El haz de encuadre debe apuntarse desde más cerca de las simbologías que tienen elementos o barras más pequeñas (tamaño milimétrico). El haz de encuadre debe apuntarse desde más lejos de las simbologías que tienen elementos o barras más grandes (tamaño milimétrico).

Código de barras lineal

Símbolo de matriz 2D

Uso de la cámara color

1. Toque los símbolos > **Demos** > **Camera Demo** .
2. Apunte la lente de la cámara a un objeto. La lente de la cámara se encuentra en el panel posterior del terminal.
3. Ajuste la posición de la lente de la cámara para asegurarse de que el objeto se observe en la pantalla.
4. Pulse la tecla **ENT** o toque Snap la pantalla táctil para tomar una fotografía.

Nota: Toque la flecha verde para revisar o editar las fotografías.

Toque el cuadro verde para salir de la pantalla que permite revisar/editar imágenes.

Asistencia técnica

Encontrará información de contacto para soporte técnico, servicio de productos y reparaciones en el sitio www.honeywellaidc.com.

Documentación para el usuario

Para acceder a este documento en otros idiomas y para descargar la Guía de usuario, visite www.honeywellaidc.com.

Patentes

Para obtener información sobre patentes, consulte el sitio www.honeywellaidc.com/patents.

Garantía limitada

Visite el sitio www.honeywellaidc.com/warranty_information para obtener información de la garantía del producto.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2013 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

Dirección web: www.honeywellaidc.com